


# 機械式駐車場の所有者・管理者・操作されるみなさまへ

機械式駐車装置を安全にご利用いただくために

## 地震発生時に 必ず守っていただきたいこと

- ・地震で強い揺れを感じたらすぐに運転を中止し、駐車場内及び周辺にいる人を避難させてください。
- ・安全が確認されるまでは、絶対に運転操作をしないでください。
- ・震度「5弱」以上の場合は、必ず保守員による点検を受けてください。
- ・地震による火災が発生した場合は、初期消火活動を行うとともに、消防署・駐車装置の保守点検事業者へ連絡をしてください。

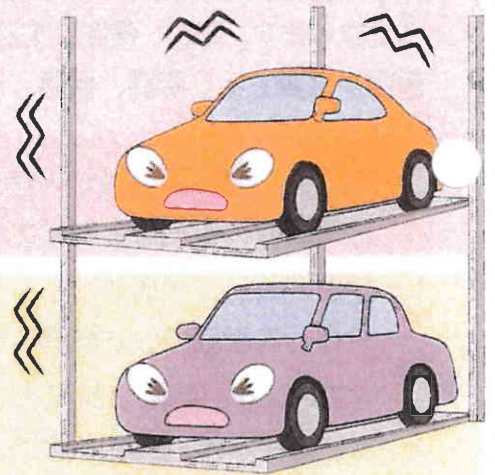

### 地震発生後の処置及び運転再開にあたって

大きな地震発生後に駐車装置の運転操作をしますと、入庫車両の落下や駐車装置の破損などの重大事故が発生する恐れがあります。装置の運転再開にあたっては下表を参考にして、必ず安全を確認してから運転操作を行ってください。なお、自主点検等を実施する担当者および連絡ルートにつきましては、予め所有者・管理者・操作されるみなさまにて定めておくことが重要です。

震度	対応要領	不具合のある場合の対応要領
震度3程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入庫車両または機械の部品等の破片が乗降領域(出入口・乗場)及びその付近に落下していないか自主点検を行ってください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直ちに保守点検事業者へ連絡してください。</li> <li>・絶対に運転操作をしないでください。</li> </ul>
震度4程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入庫車両または機械の部品等の破片が乗降領域(出入口・乗場)及びその付近に落下していないか自主点検を行ってください。</li> <li>・不明な点がある場合は、保守点検事業者へ連絡の上、指示に従って各部の状態を確認してください。</li> </ul>	<p>(所有者および管理者のみなさまは駐車装置の電源を切り、張り紙などで周知することをお願いします。)</p>
震度5弱以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・二次災害の恐れがありますので、不具合の有無にかかわらず保守員による点検が終了するまで、絶対に運転操作をしないでください。(所有者および管理者のみなさまは駐車装置の電源を切り、張り紙などで周知することをお願いします。)</li> <li>・直ちに保守点検事業者へ連絡してください。なお、地震の影響により保守点検事業者への連絡が取り難くなることや、交通渋滞などで保守員の到着に時間を要する場合がありますのでご理解ください。</li> </ul> <p>☆二次災害予防のため地震感知器の設置を推奨します。(詳細は保守点検事業者へお問合せください。)</p>	



公益社団法人 立体駐車場工業会

〒104-0033 東京都中央区新川二丁目9番9号SHビル6階  
 TEL (03) 5542-0733 FAX (03) 5542-0735  
 ホームページ <http://www.ritchu.or.jp>  
 E-mail [ritchu@ritchu.or.jp](mailto:ritchu@ritchu.or.jp)

機械式駐車場の所有者・管理者・操作されるみなさまへ

機械式駐車装置を安全にご利用いただくために

台風などの大雨、強風時に  
必ず守っていただきたいこと


台風上陸時や接近時においては、台風の中心から離れていても吹き返しによる強風や周囲の雨雲が発達することによって大雨に見舞われる場合があります。また梅雨や秋雨の時期においては、線状降水帯の発生などによって大雨となる場合もあります。大雨、強風時に必ず守っていただきたいことをご案内いたします。

- ・強風時は、機械式駐車装置の運転操作をしないでください。入庫車両の落下や駐車装置の破損などの重大事故が発生する恐れがあります。
- ・大雨（異常降雨）が予報された場合は、浸水被害が予想される入庫車両を事前に安全な場所へ避難させてください。

排水設備を設置してあるところでも、異常降雨などで排水能力を上回る雨が地下に流れ込み、入庫車両や駐車装置が被災する恐れがあります。

また、駐車装置の設置場所は浸水被害が予想される地域なのか、事前にハザードマップなどで確認しておくことも重要です。

一度でも浸水した駐車装置はそのまま使用せずに、必ず保守員による点検を受けてください。なお、台風などの状況により、保守点検事業者への連絡が取り難くなることや、交通渋滞などで保守員の到着に時間を要する場合がありますのでご理解ください。

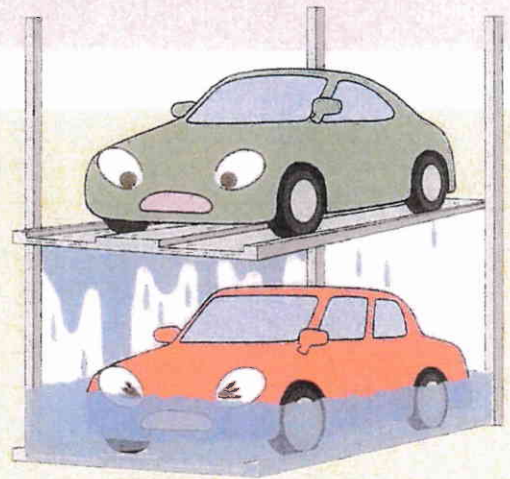

公益社団法人 立体駐車場工業会

〒104-0033 東京都中央区新川二丁目9番9号SHビル6階  
TEL (03) 5542-0733 FAX (03) 5542-0735  
ホームページ <http://www.ritchu.or.jp>  
E-mail [ritchu@ritchu.or.jp](mailto:ritchu@ritchu.or.jp)

機械式駐車場の所有者・管理者・操作されるみなさまへ

機械式駐車装置を安全にご利用いただくために

# 冬季の降雪、積雪、凍結時に 必ず守っていただきたいこと


昨今の異常気象傾向の中、都市部に大雪が降ると交通機関の遅れや運休、交通事故が多く発生するようになります。降雪、積雪、凍結の影響を受けやすいので、駐車装置が正常に作動するかどうか十分な確認が必要です。降雪、積雪、凍結時に必ず守っていただきたいことをご案内いたします。

- ・降雪、積雪、凍結時は、機械式駐車装置の運転操作をしないでください。入庫車両の落下や駐車装置の破損などの重大事故が発生する恐れがあります。
- ・運転再開時に装置が正しく作動しなかった場合は、直ちに緊急停止ボタン（非常停止ボタン）を押して保守点検事業者へ連絡してください。

なお、降雪、積雪、凍結の影響により保守点検事業者への連絡が取り難くなることや、交通渋滞などで保守員の到着に時間を要する場合がありますのでご理解ください。

## 降雪、積雪、凍結による影響を受けやすい箇所など

- ① パレット及び入庫車両
- ② 横行レール
- ③ 光電センサーやリミットスイッチ等の各種センサー
- ④ パレット受け（落下防止）装置
- ⑤ ゲート等の出入口扉
- ⑥ 昇降ガイド、ローラ、チェーン、ワイヤロープ、スプロケット、シーブ及びその周辺

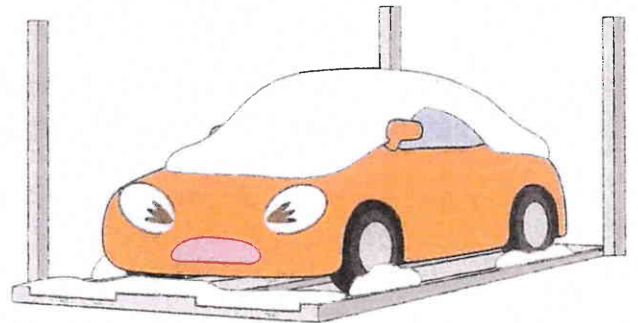

### 注意事項

- ①降雪、積雪、凍結が予想され、入庫車両をご使用される場合は、事前に出庫しておいてください。
- ②駐車装置内は、足もとがより滑りやすくなります。
- ③雪はピット内に落とさないでください。
- ④管理者の指示に従ってください。
- ⑤このほか、駐車装置の取扱説明書に記載の注意事項を守って安全にご使用ください。



公益社団法人 立体駐車場工業会

〒104-0033 東京都中央区新川二丁目9番9号SHビル6階  
TEL (03) 5542-0733 FAX (03) 5542-0735  
ホームページ <http://www.ritchū.or.jp>  
E-mail [ritchū@ritchū.or.jp](mailto:ritchū@ritchū.or.jp)